

«Swiss QR Reader» Einstellungen fürs E-Banking und für ERP-Programme

Der «Swiss QR Reader» ist geeignet für Windows PC's und für Apple Mac-Computer. Ver. 3.9.2025

Der «Swiss QR Reader» wird von der Elcode AG fix eingestellt. Ohne spezielle PC-Treiber-Software werden am PC Tastatureingaben simuliert.

Vorsicht, wird der «Swiss QR Reader» mit anderen Methoden verstellt, muss er zur Elcode AG eingeschickt und neu konfiguriert werden, damit der Swiss-QR-Code wieder lesbar ist.

Wenn Sie mit dem mitgelieferten Autosense-Ständer arbeiten, können Sie die QR-Rechnungen nur Hinhalten und die Lesung wird dann automatisch ausgelöst. **Bitte drücken Sie den «Swiss QR Reader» fest in den Ständer, damit die Autosense-Funktion ausgelöst wird.**

Bitte melden Sie sich bei der Elcode AG, wenn Sie andere Einstellungen benötigen.

Mit dem Einstellungs-Code «Code vom PC-Bildschirm lesen» können Sie den «Swiss QR Reader» dafür optimieren.

Der «Swiss QR Reader» funktioniert auch im Terminal-Server-Betrieb.


Melden Sie sich bei uns, wenn Sie «Swiss QR Code»-Daten in Maskenfelder von ERP-Programmen wie z.B in SAP einblenden wollen. Ganz hinten in dieser Beschreibung finden Sie Muster von SAP-Einstellungen.

Detail-Einstellungen unter www.swissqrreader.ch


Description en français sur www.swissqrreader.ch/fr/

Descrizione italiana su www.swissqrreader.ch/it/


Es kann in bestimmten Situationen vorkommen, dass die Daten zu schnell gesendet und darum nicht korrekt übermittelt werden. Mit folgenden QR-Codes kann die Sendegeschwindigkeit in Millisekunden (ms) zwischen zwei Zeichen angepasst werden.

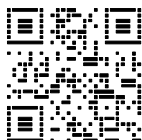


0 ms Verzögerung (**Standard**)

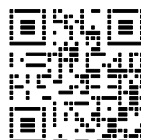


10ms Verzögerung

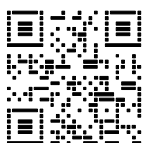


2 ms Verzögerung

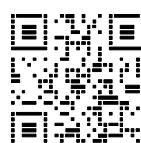

20ms Verzögerung

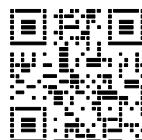


5 ms Verzögerung

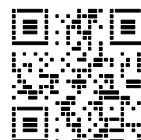


50ms Verzögerung

Das Abschlusszeichen ganz am Schluss kann bestimmt werden:

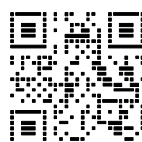


ENTER (**Standard**)

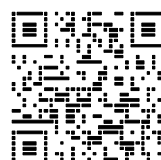


/ Slash am Schluss.
Wenn Sie das Gerät universell
nutzen wollen, können Sie mit
diesem Code Barcode-Lesungen
durch einen Slash trennen.

Nur noch QR-Code wird gelesen, bei Fehllesungen kann das vielleicht zum Erfolg führen.


Nach dem Aktivieren der Standard-Einstellung werden wieder die meisten Barcode- und 2D-Code-Arten gelesen:

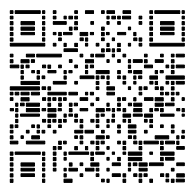


Mit diesen Codes kann die Lautstärke des Piepstones in 4 Stufen eingestellt werden:

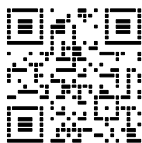


sehr laut

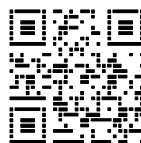

weniger laut

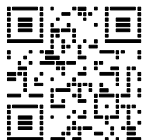


leise **(Standard)**

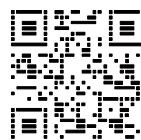


abgeschaltet

Hier kann von der Deutschen Schweizer PC-Tastatur umgeschaltet werden auf die Französische Schweizer PC-Tastatur.

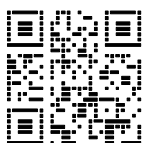


Schweizer PC Tastatur Deutsch
(Standard)

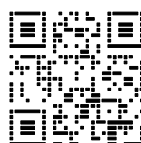


Schweizer PC Tastatur Französisch

Wenn ab einem Handy-Display oder einem PC-Bildschirm ein Code gelesen werden soll, können hier die Leseigenschaften optimiert werden.

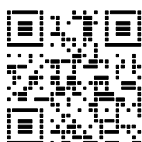


Code vom Papier lesen
(Standard)

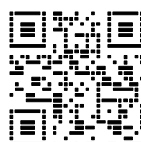


Code vom PC-Bildschirm oder vom
Handy-Display lesen. Bitte
Lesedistanz variieren.

Hier kann PC-Tastatur oder Mac Tastatur gewählt werden:

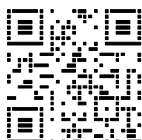

PC Tastatur
(Standard)

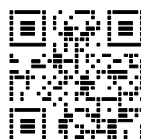

Mac Tastatur


Mit den folgenden Codes kann die richtige Einstellung fürs E-Banking oder für ein ERP-Programm erfolgen. Lesen Sie aus ca. 20 cm Distanz. Schaltet die Beleuchtung aus und piepst es nach 3 Sekunden, wurde erfolgreich neu eingestellt.

Stellt alles auf Standard-Einstellungen, die meisten Barcode- und 2D-Codes-Arten werden gelesen:



E-Banking der PostFinance:


VORSICHT, setzen Sie den Cursor nicht auf Belegleser, sondern ins Feld bei dem Sie eine IBAN Nummer manuell eingeben könnten.

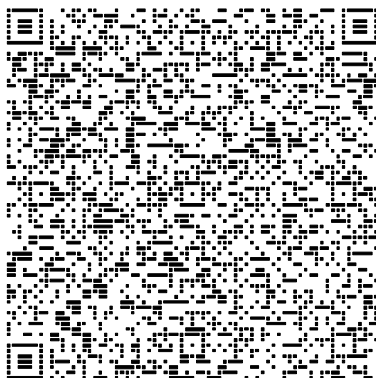

E-Banking der Zürcher Kantonalbank:

Beim Menüpunkt «Zahlungen» auf «Belegleser» klicken.

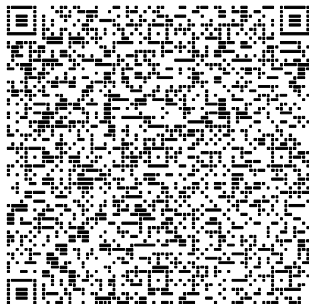

E-Banking der CREDIT SUISSE:

«Neue Zahlung» auswählen. «QR Rechnung scannen» auswählen. Fenster öffnet sich. QR-Rechnung einlesen.

**E-Banking der Raiffeisen Bank:
Angepasst Dezember 2023**

Auf «Belegleser» klicken und dann vor der Lesung den Cursor auf das Eingabefeld setzen.

**E-Banking der Luzerner Kantonalbank:
Angepasst März 2024**

«Swiss QR Code» lesen bei «Rechnungen scannen und bezahlen»

E-Banking der Berner Kantonalbank:

Hauptmenu/Zahlungen/Neue Zahlung erfassen/ auf «Belegleser» klicken

**E-Banking der St. Galler Kantonalbank:
Angepasst Dezember 2023**

«Swiss QR Code» lesen bei «Rechnungen scannen und bezahlen»

**E-Banking der Thurgauer Kantonalbank:
Angepasst Dezember 2023**

Klick auf Menü «E-Banking» / «Zahlungen» / «Zahlung scannen» / «Scannen mittels Belegleser»

E-Banking mit Avaloq Software:

Aargauer Kantonalbank, beide Basel Kantonalbanken, Tessiner Kantonalbank.

Angepasst Dezember 2023



Bei «Mit Lesegerät scannen» den Cursor
ins Feld setzen damit es rot leuchtet. Jetzt scannen.

E-Banking mit Paymaker Software / NetBanking:



E-Banking der UBS:




Bei Zahlungen auf «Überweisen und Rechnungen zahlen» klicken und dort auf «Scannen mit QR-Scanner»
klicken. Vorsicht beim Bild «Bitte scannen Sie Ihre Rechnung» muss die Lesung erfolgen. Schliessen Sie dieses
Bild nicht !

E-Banking mit Finnova Software:


Migrosbank, Valiant Bank, Bank CLER, Kantonalbanken von Schaffhausen, Appenzell Innerroden, Jura, Zug, Schwyz, Glarus, Nidwalden, Obwalden, Uri, Graubünden, Wallis, Freiburg, Neuenburg und Genf, unzählige Regionalbanken

Funktioniert ab dem «COM-Q4-Patch». Nach dem Login muss die Zahlungsmaske angeklickt werden und die Umrandung erhält einen blauen Rand. Jetzt kann die Scannung erfolgen.

Zuerst den oberen QR-Code und danach den unteren QR-Code einlesen

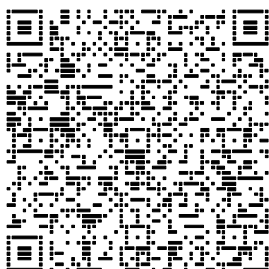

E-Banking der Baloise Bank SoBa und der Hypo Lenzburg:

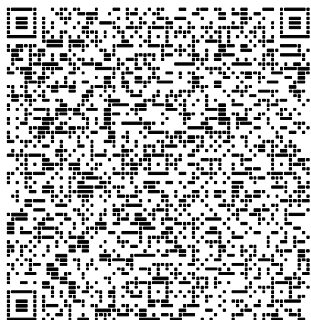

«Zahlungen einscannen» «Scannen mit dem Zahlungsscanner»

ERP Software ABACUS:**ERP Software TOPAL:**

Bei Kreditoren im Feld «Lieferant» scannen.
Bei E-Banking bei der Einstiegsseite Zahlungen
scannen.

ERP Software WeCanDo GmbH:**ERP Software Abraxas FI Finanzbuchhaltung:****ERP Software Abraxas FIS FinanzSuite:****ERP Software Abraxas JURIS:**

ERP Software DIARTIS KLIBnet:**ERP-Software von W&W Immo Informatik AG:**

Rimo R4, Rimo R5, Hausdata R4, ImmoTop, ImmoTop2



In Maske «Buchhaltung» auf «Buchen» klicken.

ERP Software mammut soft:**ERP Software von DDAG (Data Dynamic AG):**

Als Separator wird nicht das Paragraphen-Zeichen
sondern das Pipe-Zeichen gesendet. Bitte bei DDAG
nachfragen.

ERP Software von Messerli Informatik:**ERP Software von alpha+:**


ERP Software von Buspro:**ERP Software von Proffix:****ERP Software von SelectLine:****ERP Software von europa3000:****ERP Software von Pebe Finanz:****ERP Software von AgroOffice:**

ERP Software von SORBA:**ERP Software Crésus von Epsitec SA:****ERP Software von AGRO-TWIN AG:****ERP Software von AdmiCash:****ERP Software von blue office:****ERP Software von Comatic:**

Bei «Kreditor-Rechnungen Einstellungen»
Zeitverzögerung auf 3 stellen

ERP Software SAP Business One:**ERP Software Wilken P5:**

Bei «Einzahlungsscheine erfassen» im «Scan» Swiss-QR-Code lesen.

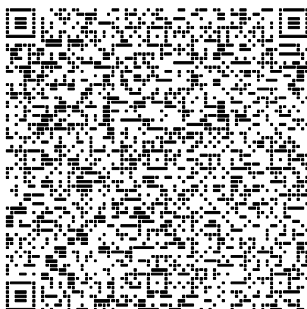ERP Software von Stieger Software:**Expert ERP Software von BK Solution AG:****ERP Software Triviso:****LoopsFinanz:**

Bei Auswahl «Lesegerät» muss «Swiss QR Reader» eingestellt werden

Datisca:**ERP Software STATUS:****ERP Software Sage 50, Sage 200, Sage Start:****ERP Software Polynorm:****ERP Software Sage 100:****ERP Software PK Softech AG:**

ERP Software Q3 Software AG:**ERP MDSOFT AG:****Lobos Software:****bossERP:**

In den Systemeinstellungen von bossERP «Swiss QR Reader» auswählen.

ERP Software von Tosca Dynasoft:**ERP Software WSCar, Autocomp IT AG:**

BMC Société de Services Informatiques:



ENVENTA:



ERP-Software Odoo:





Alle QR-Codes bis zum Ende dieser Beschreibung schalten den Selektions-Mode ein.

Vorsicht, der Selektions-Mode muss vor einer Neueinstellung zwingend mit dem letzten Code in dieser Beschreibung «Schalten den Selektions-Mode wieder ab» ausgeschaltet werden.

Finanzsoftware NAV bossPayment / Microsoft Dynamic 365 Business Central:

Lesen Sie diese 2 Codes von oben nach unten ein. Nach dem ersten Code entsteht eine Verzögerung von wenigen Sekunden.

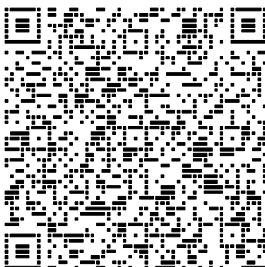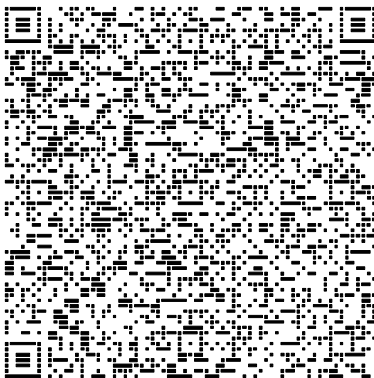

Beschreibung der relevanten QR-Rechnungs-Felder:

Feld 4: QR-IBAN des Begünstigten

Feld 19: Betrag

Feld 20: Währung

Feld 29: Referenznummer

Feld 30: unstrukturierte Mitteilung

Feld 32: Rechnungsinformationen: codierte Information für die automatische Verbuchung

SAP-Einstellungen:


Stellen Sie mit einem der folgenden Einstellungs-QR-Code die passende SAP-Einstellung ein. Setzen Sie den Cursor auf das erste Eingabefeld. Lesen Sie jetzt eine QR-Rechnung ein und prüfen Sie, ob die richtigen Maskenfelder gefüllt werden. Wenn dies nicht der Fall, tippen Sie die Daten manuell ein und zählen Sie ganz genau die HT (Horizontal-Tabulatoren) um zum nächsten Eingabefeld zu gelangen. Geben Sie uns Feld-Nummern und die Anzahl HT dazwischen an. Dann können wir Ihnen den richtigen Einstellungs-QR-Code zumailen.

Kreditoren Rechnung erfassen mit SAP FB60:

HT= Horizontal-Tabulator

1.Variante (funktioniert auch im HTML GUI):

HT HT HT HT HT HT Feld19 HT Feld20 HT HT HT HT HT HT HT Feld29 HT Feld4 HT HT
Feld30+Feld32

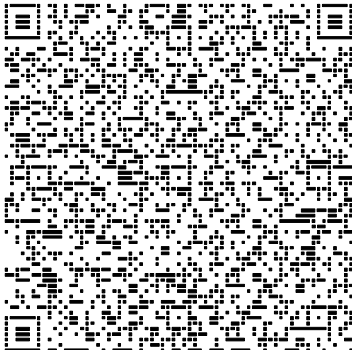

2.Variante (funktioniert auch im HTML GUI):

HT HT HT HT HT HT Feld19 HT Feld20 HT HT HT HT HT HT HT Feld29 HT Feld4 HT HT



Transaktion MIRO bei SAP:

1.Variante:

HT HT HT Feld19 HT Feld20 HT HT HT HT HT HT HT Feld29 HT Feld4 HT HT Feld30+Feld32




2.Variante:

HT HT HT Feld19 HT Feld20 HT HT HT HT HT HT HT Feld29 HT Feld4 HT HT




Einstellung für «asem Inkasso» von emineo AG:

HT HT HT Feld19 HT HT Feld4 HT Feld29 HT HT HT HT

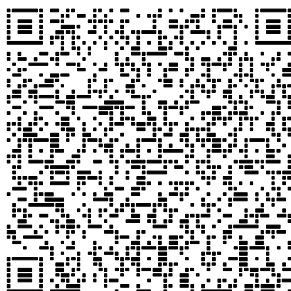


Einstellung für «AGILITA AG / FB60 »
Cursor ins Feld «ESR / QR Referenz» setzen:


Feld29 HT Feld4 HT HT Feld30

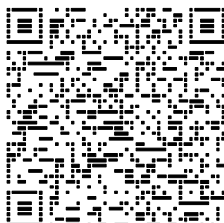


Nur die Referenznummer (Feld29) des Swiss QR Codes wird gesendet:

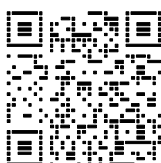

Nur die QR-IBAN (Feld4) des Swiss QR Codes wird gesendet:

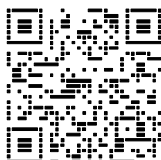

Nur die QR-IBAN ein Tabulator und der Betrag wird gesendet:

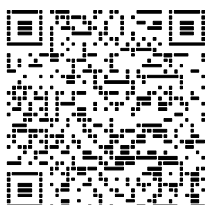

Bitte melden Sie sich bei der ELCODE AG, wenn Sie eine andere Einstellung benötigen.

Schaltet den Selektions-Mode wieder ab.

